




EAUBLOCK®
BARRIÈRES ANTI-INONDATION



**NOTICE DE
MONTAGE -
BATARDEAU
RAPID CLIP**

PRÉ-REQUIS !

ATTENTION ! Les barrières Rapid sont installées dans le compartiment opposé à celui à protéger. Il peut être inséré en diagonale ou en le soulevant de l'intérieur. Cela nécessite une profondeur/un espace de 13cm minimum dans le compartiment (angle de 6cm inclus) pour pouvoir le bloquer.

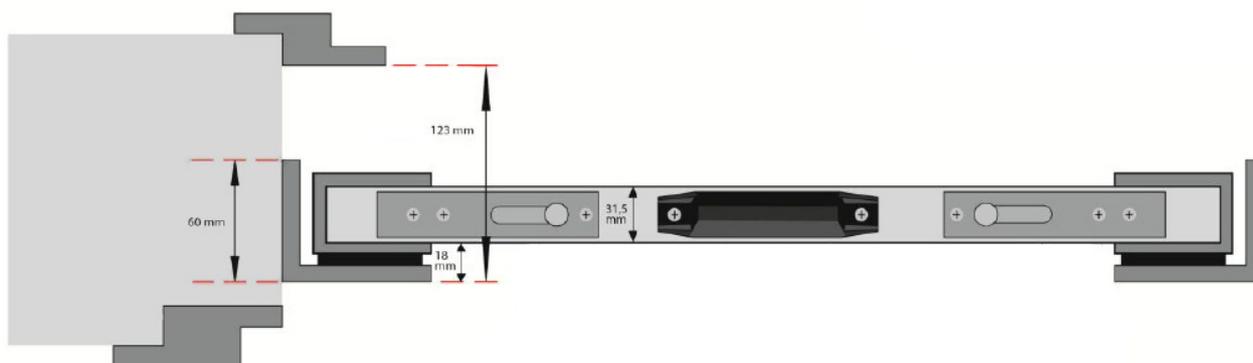


OU LE BATARDEAU PEUT-IL ETRE INSTALLÉ ?

Espace nécessaire d'installation

Pour les barrières de porte d'une largeur allant jusqu'à 170cm de large et 80cm de haut, alors 6 cm sont suffisant. Si la barrière est plus large que 170,1cm alors au moins un verrou vertical est appliqué sur le côté du compartiment. Dans ce cas, la profondeur nécessaire est de 8,5cm.

Dans tous les cas où la barrière fait au moins 100cm de haut ou plus, la profondeur minimum nécessaire pour la pose sera de 11cm.


Les espaces mentionnés précédemment doivent être dégagés latéralement et dans la partie centrale du compartiment.

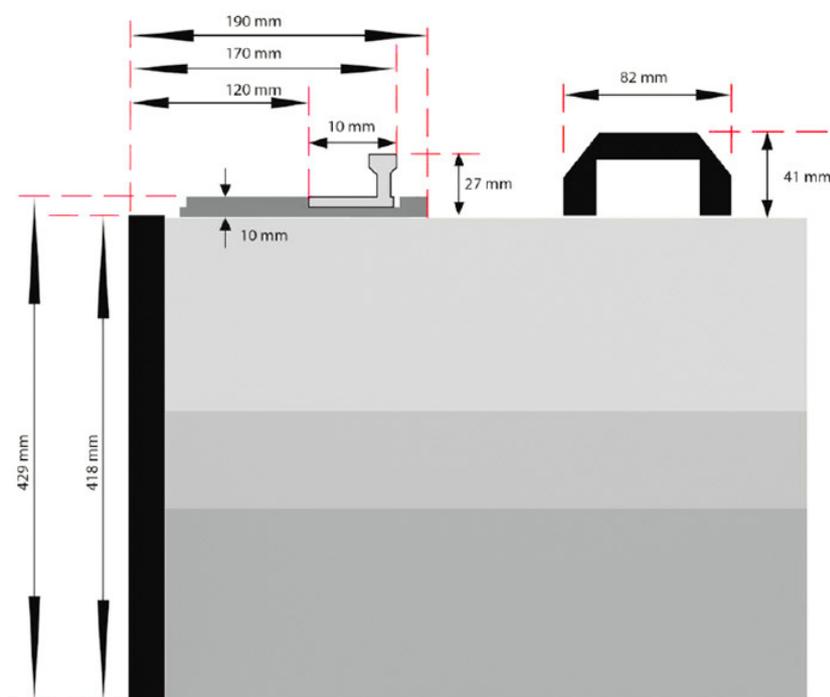

NOTICE DE MONTAGE - BATARDEAU RAPID CLIP

INSPECTION DE LA SURFACE AU SOL

- Vérifier que le sol où le batardeau va être posé est d'aplomb, à niveau, lisse et droite.
- Vérifier avec un niveau laser que l'écart en trois point différent à la même hauteur ne dépasse pas $\pm 1\text{mm}$ (voir schéma ci-dessous)
- Le sol doit être d'une seule pièce sans joints, ni fissures.

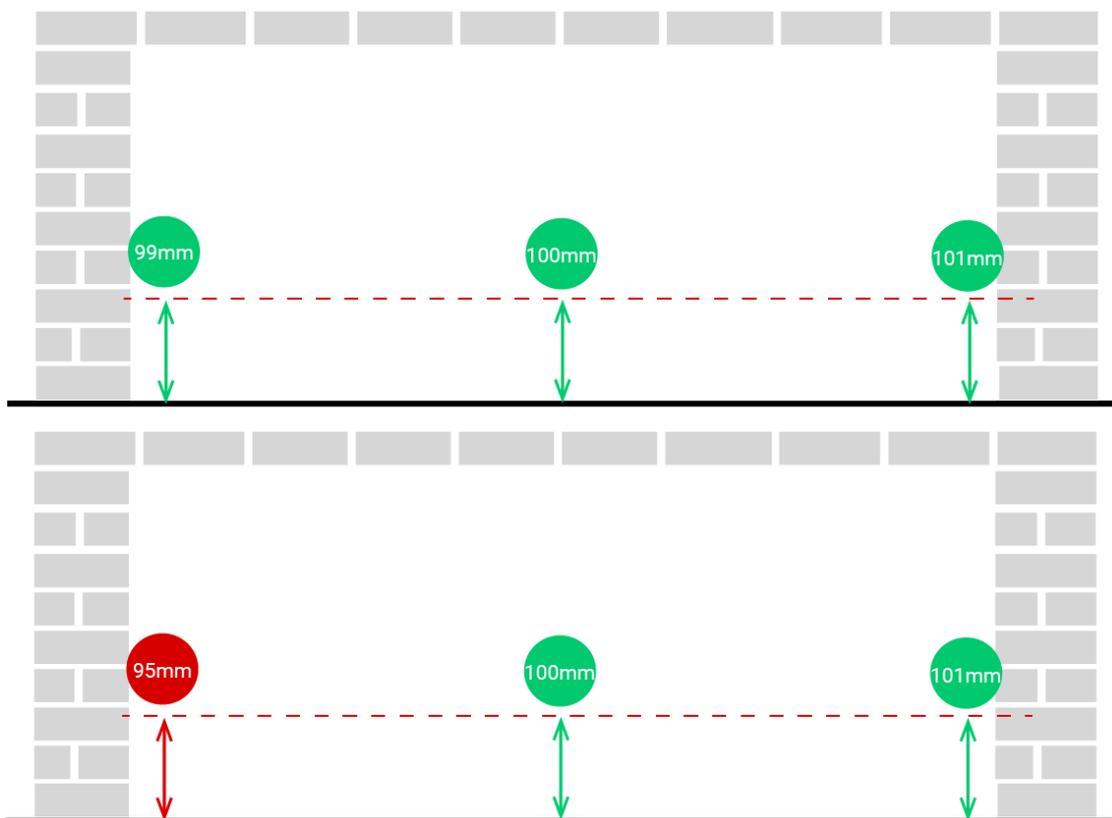

Si le sol dépasse la tolérance de niveau de $\pm 1\text{mm}$, alors vous pourrez installer la plaque de seuil métallique (acier inoxydable ou aluminium) d'une épaisseur de 60mm. Cette plaque doit être appliquée au sol afin de restaurer le niveau avec un écart maximum de $\pm 1\text{mm}$.

En cas de fissure d'un trottoir, d'un sol en béton ou d'un sous-sol sans fondation adéquate et intacte, des travaux de fondations appropriés doivent être effectués avant l'installation d'un batardeau.

Les joints et les profils verticaux doivent être scellés et siliconer si nécessaire afin de garantir une étanchéité parfaite.

NOTICE DE MONTAGE - BATARDEAU RAPID CLIP

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT REQUIS POUR L'INSTALLATION

- Un cutter
- Du Produit dégraissant sans laisse de trace.
- Une brosse
- Un niveau laser 2 axes (horizontal et vertical)
- Un Mètre ruban
- Perceuse
- Tournevis ou Visseuse électrique
- Vis + chevilles (pour les profils latéraux)
- Silicone

PREPARER LES SURFACES D'INSTALLATION

Retirer tout excédent de mortier ou de ciment à l'aide d'outil adapté qui n'endommage pas la surface d'installation.


Nettoyer les surfaces d'installation :

- Dépoussiérer d'abord les surfaces à l'aide d'une brosse et/ou d'un aspirateur ou souffleuse.
- Puis dégraisser (si besoin) à l'aide d'un produit adéquat les surfaces d'installation.
- Les surfaces doivent être lisse, propre, sans défaut, à niveau, droit et continue.

MONTAGE DU BATARDEAU RAPID CLIP

Le batardeau Rapid Clip est composé de :


- 2x poignées noires (+4 grand vis) ----- A
- 2x loquets (+4 petites vis à tête plate)----- B
- 2 coulisses latérales----- C
- 1 plaque de seuil métallique----- D
- 1 panneau anti-inondation----- E

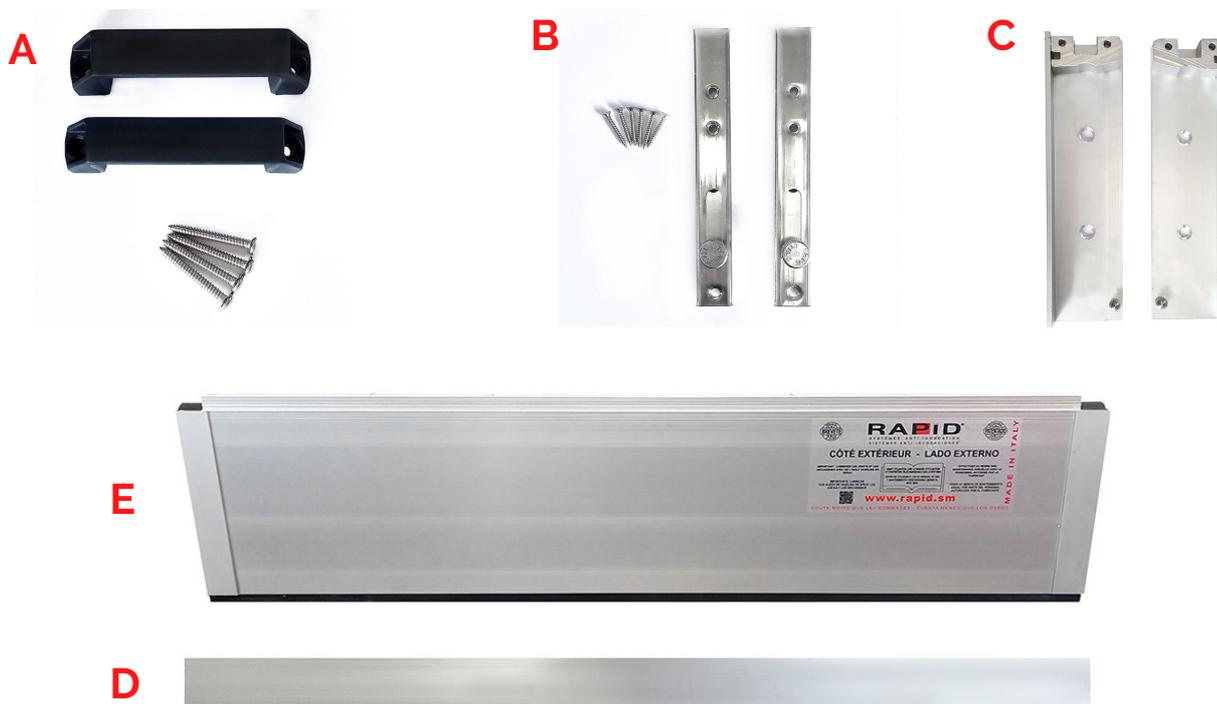


NOTICE DE MONTAGE - BATARDEAU RAPID CLIP

INSTALLATION DES POIGNÉES ET LOQUETS

1. Commencer par installer les poignées noires **(A)** sur le haut du batardeau de chaque côté (sur les pré-perçages indiqués ci-dessous) et fixer les à l'aide des vis fournis.

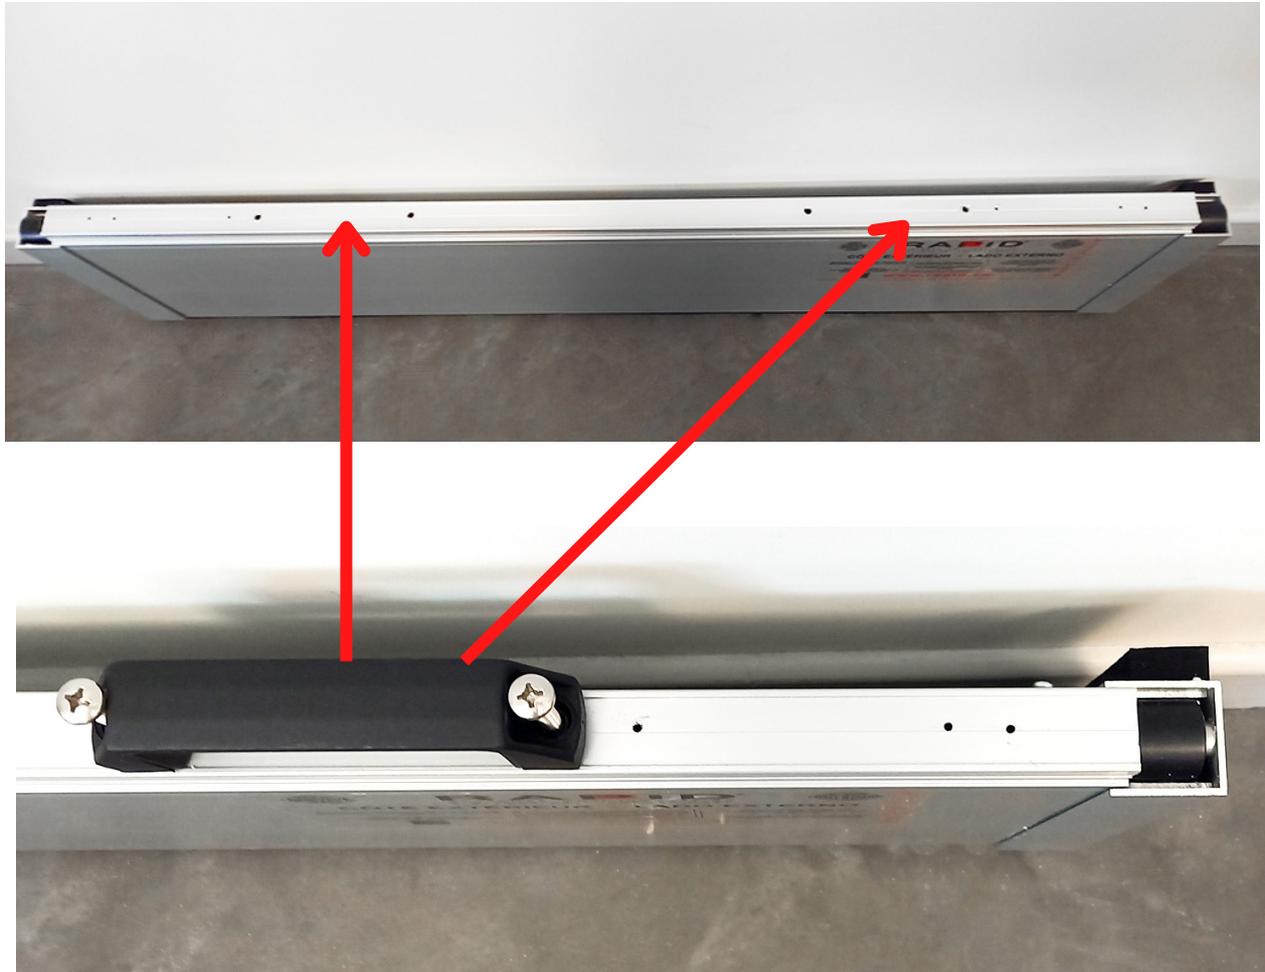

2. Installer les loquets **(B)** de chaque côté du batardeau (à côté des poignées) et fixer les avec les vis à tête plate fournis.

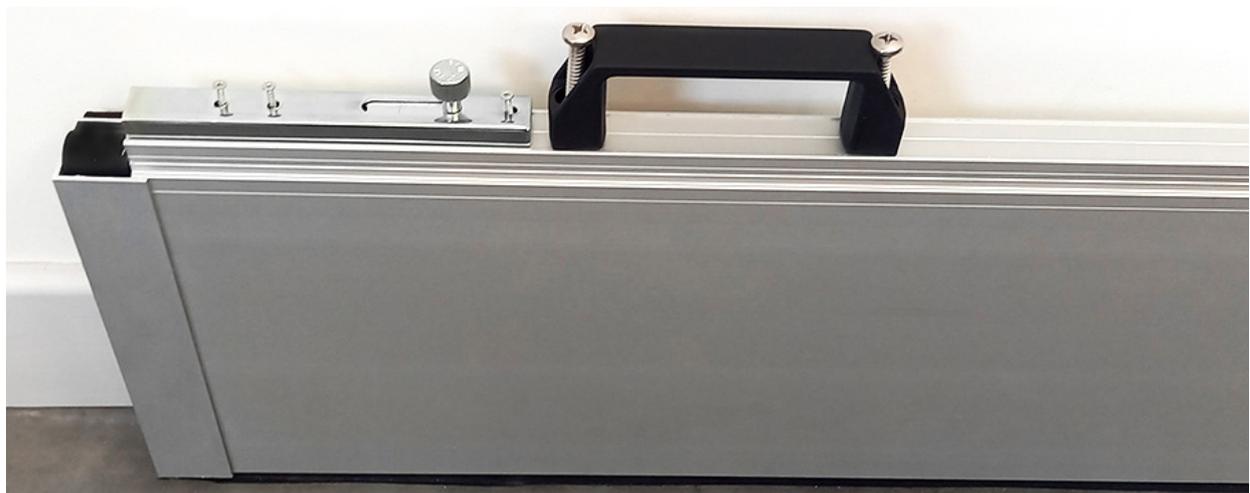

NOTICE DE MONTAGE - BATARDEAU RAPID CLIP

3. Si nécessaire installer le seuil inférieur en métal **(D)** afin d'avoir une surface lisse et droite pour l'installation du batardeau. Coller le à l'aide silicone ou percer le et visser le à l'aide de vis à tête plate.

INSTALLATION DES PROFILS LATÉRAUX

4. Placer les profils **(C)** de chaque côté de l'ouverture à l'endroit d'installation. *

Le premier trou est percé dans le mur à l'aide d'une mèche de 5 à 8mm de diamètre en commençant par le haut à travers le profil pré-percé. Cheviller et fixer les à l'aide de vis (non fournis) tête plate.

**Siliconez le en dessous au préalable pour garantir une meilleure adhésion et meilleure étanchéité.*

Puis, une fois les coulisses bien installées et serrées, il faudra les siliconer sur tout le pourtour pour l'étanchéité.



5. Une fois, les profils latéraux installés et étanchéifier avec le silicone (attendre 24 ou 48h de sèche). Vous pouvez installer le panneau du batardeau **(E)** pour vérifier que celui-ci s'installe correctement et facilement. Veillez à respecter le sens intérieur/extérieur indiquée sur le batardeau.

